


EchoTalk 取扱説明書

このたびは、簡単便利な音声ペン「Echo Talk」をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後はいつでも参照できるようにお手近な場所に保管してください。

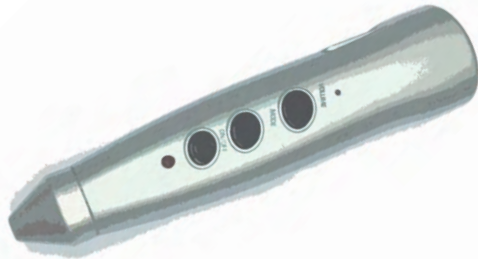

両風堂 (S&S 株式会社内)

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-1-6 リブ九段502

電話:03-6380-9639 FAX:03-6380-9649

ホームページ:www//ryofudo.jp mail:inq@ryofudo.jp

本製品のご質問等は 製品カスタマーセンター まで 電話 :03-6380-9639(受付時間 : 平日 10:00~12:00/13:00~17:00)

■ ペン先の特性について

EchoTalk のペン先は、特殊コードを読む小型カメラが内蔵されています。そのため、以下のようなことにご注意ください。

- ・精密部品が内蔵されているため、ペン先を堅いものにぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・直射日光があたる場所では、動作が不安定になるため、必ず日陰でご使用ください。
- ・インデックスにペン先を触れさせる際には、なるべくペン先がインデックス表面に対して垂直になるようにご使用ください。
- ・インデックスにペン先を触れさせても反応がなかった場合には、一度ペン先をインデックスから離して、再度触れさせてください。
- ・再生された内容が正しくないと思われるときは、インデックスに再度ペン先を触れさせて、内容を確認してください。(インデックス印刷の劣化などにより、希に誤った内容が、再生される場合もあります。)
- ・ペン先の穴の中に異物を入れたり、ゴミを付着させたりしないでください。万が一ペン先が汚れた場合には、乾いた布で拭き取ってください。

■ インデックスについて

インデックスは基本的に紙印刷です。インデックス表面が、平らでない場合や水分や油分がある場合には、インデックスが剥がれやすくなりますので、水滴がかかる場所や湿気の多い場所、霜がつく場所などでは、すぐにつかえなくなります。

■ 音声コンテンツを使用する

対応する音声コンテンツを聞く場合は、知りたい部分にペン先を触れるとその内容が再生できます。

① 電源を入れる

本体3連ボタンのペン先側にある楕円ボタン小(ON/OFF)電源ボタンを約1秒以上長押ししてください。電源オンのガイダンスがながれ電源ボタン下にあるランプが赤点滅し電源がはいります。

② 音量調整

本体3連ボタンのペン先と逆側にある楕円ボタン大(VOLUME)音量ボタンを押す事により音量調節が小から大へと5段階で選択出来ます。また最大音量時にボタンを押すと最小音量に戻ります。注意:一時停止中に音量ボタンをおすと一時停止解除となり音量調節には使用できません。音量調節にはくれぐれも注意下さい。

③ 再生する

お知りになりたい場所にペンを当てるとともに音声再生され以後は、ペン先を当てた場所より離して頂いて構いません。

④ 一時停止する

音声を再生中に本体3連ボタンの中央にある楕円ボタン中(MODE)をおすと再生中の音声が一時的に停止します。また、一時停止中に一時停止ボタンを押すと先ほど一時停止した次の部分より音声再生されます。

⑤ 電源を切る

本体3連ボタンのペン先側にある楕円ボタン小(ON/OFF)電源ボタンを約3秒以上長押ししてください。電源オフ時のガイダンスがながれ電源ボタン下にあるランプが消え電源がきれます。

⑥ イヤホンを使う

イヤホンをお使いになる際には本体横のイヤホンジャックに正しくイヤホンをおつなぎいただきご使用下さい。

⑦ データの保存、追加、消去

付属のUSBケーブル正しく使用し、パソコンへデータを保存し追ったり、消去する事が可能です。ただし、その際にデータの損失、紛失等はお客様の責任の元に作業を行ってください。